

VOLET ROULANT INTÉRIEUR TRADITIONNEL OPTIMO ZF

MANOEUVRE SOLAIRE A-OK[®]




- 1 : SUPPORT
- 2 : PATTE
- 3 : PAIRE DE TULIPE
- 4 : MANCHON MOT SOMFY MECA + VEROU
- 5 : CLE DE VEROUILLAGE
- 6 : EMBOUT
- 7 : MOTEUR
- 8 : TUBE
- 9 : VAS
- 10 : COULISSES
- 11 : EMBOUT LAME FINALE
- 12 : TABLIER
- 13 : BATTERIE
- 14 : PANNEAU SOLAIRE

ÉTAPE 1 : AJUSTER LES COULISSES

Ajuster les glissières


Les coulisses dépassent de 70 mm par rapport à la baie. Elles sont facilement recoupables en fonction de la taille de votre coffre.

Puis les fixer dans le mur

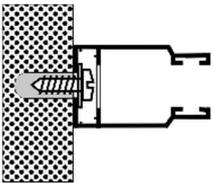


ÉTAPE 2 : MONTER LES PATTES

Insérer la patte (2) dans la tulipe (3) et insérer la patte équipée dans la coulisse percée

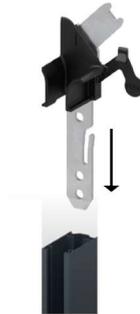

ÉTAPE 3 : MONTER LES SUPPORTS

Insérer à présent le support équipé du manchon (1) jusqu'à entendre un « clic »

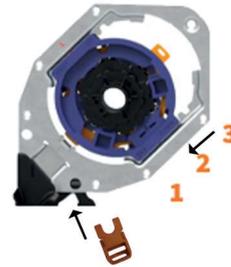

Ne pas oublier d'insérer le bloqueur



a faire :
- coté Droite
- coté Gauche

ÉTAPE 4 : MONTER L'AXE

Insérer la tête moteur, dans le manchon de droit, clipser le. Puis clipser l'embout de l'autre côté dans le manchon



ÉTAPE 5 : MONTER LE TABLIER

- Descendre le tablier.
- Clipser les VAS (verrou anti-soulèvement) / attache tablier dans l'axe à intervalle régulier.
- Remonter le tablier



INSTALLER LA BATTERIE ET PANNEAU SOLAIRE



Installer votre batterie sur le haut intérieur de votre coffre avec les supports batteries puis procéder au branchement



Fixer le panneau solaire avec les supports (fournis) à l'extérieur du coffre puis procéder au branchement



VOLET ROULANT INTÉRIEUR TRADITIONNEL OPTIMO ZF

Votre volet roulant AOK est pré programmer en usine
Cette notice vous permet de modifier le réglage d'usine (facultatif)
Les étapes 1, 2, 3 et 4 sont à réaliser une à la fois sans s'arrêter.

I. ENTRER EN MODE «PROGRAMMATION»

Appuyer 2s sur le bouton **(⦿)** de la tête moteur
Le moteur réagit par un «va et vient»
Appuyer sur la touche **«montée»** de votre télécommande
Le moteur réagit par un «va et vient»



// Le moteur est maintenant en mode PROGRAMMATION+

II. VÉRIFIER/CHANGER LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR

Appuyer sur le bouton **«montée»** de votre télécommande
Si le volet monte, passer à l'étape 3.
Si le volet descend, appuyer pendant 5 sec sur la touche **«stop»**
Le moteur réagit par un «va et vient»
Appuyer sur le bouton **«descente»** de votre télécommande
Le moteur réagit par un «va et vient»



// La PROGRAMMATION du sens du moteur est correcte.

III. PROGRAMMER LES FINS DE COURSES HAUTE ET BASSE

Appuyer sur le bouton **«prog»** de votre télécommande
Sur la télécommande murale, vous devez démonter le cache pour accéder au bouton «prog» qui se trouve sur la gauche de la pile
Le moteur réagit par un «va et vient»

FIN DE COURSE BASSE
Appuyer sur le bouton **«bas»** de votre télécommande jusqu'à la position désirée.
Appuyer sur **«prog»**
Le moteur réagit par un «va et vient»
// La fin de course basse est programmée

FIN DE COURSE HAUTE
Appuyer sur le bouton **«montée»** de votre télécommande jusqu'à la position désirée.
Appuyer sur **«prog»**
Le moteur réagit par un «va et vient»
La fin de course haute est programmée

Appuyer sur **«prog»**
Le moteur réagit par un «va et vient»
// Le réglage des fins de courses est terminé



AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE

Appuyer 6s sur **«stop»** de la télécommande déjà programmée.

Appuyer sur la **«montée»** de la nouvelle télécommande à programmer



Le moteur réagit par un «va et vient»
// La nouvelle télécommande est prête

REMETTRE À ZEROS

Appuyez jusqu'à ce que le moteur fasse 3 "va et vient"



// Tout est remis à zéro