

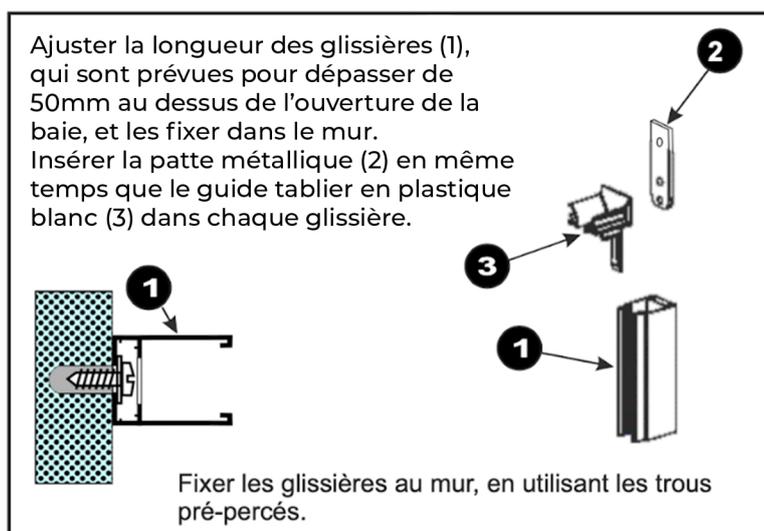


1. Installer les glissières

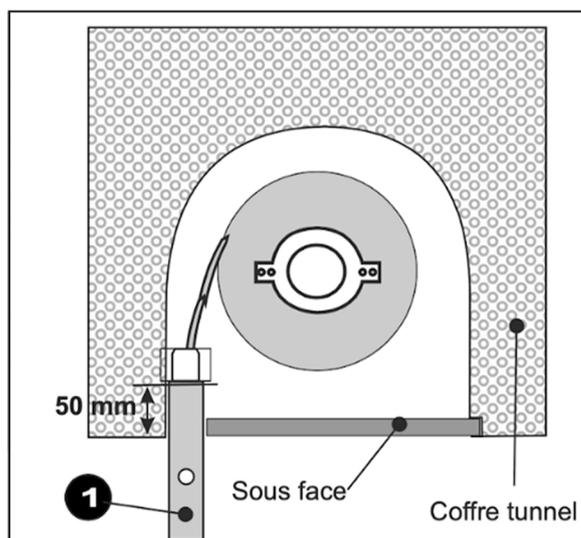

2. Installer l'axe motorisé

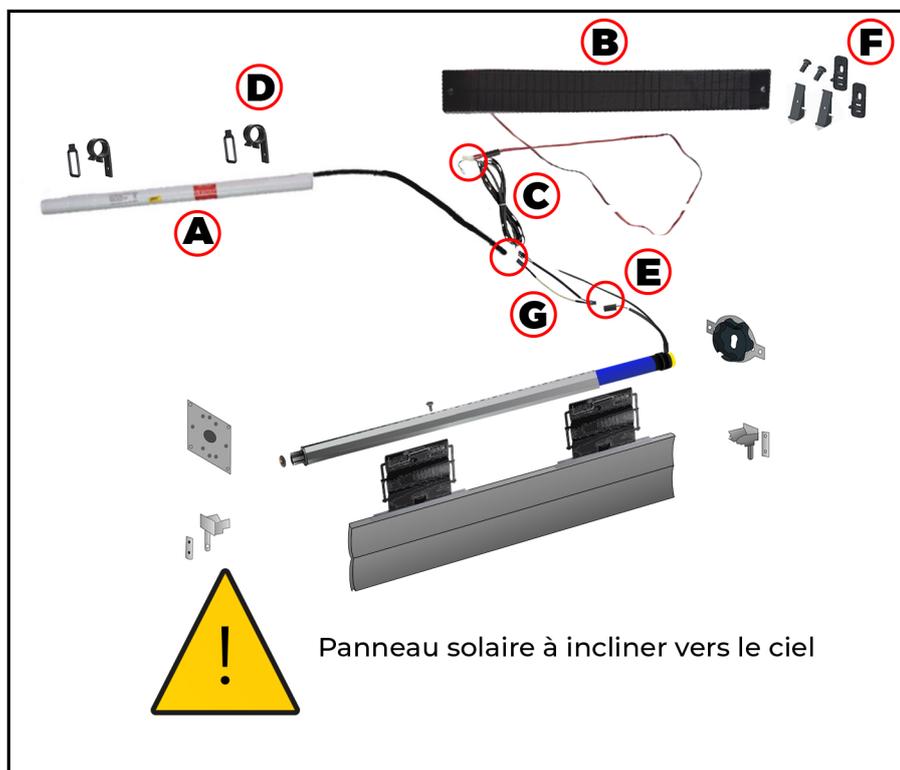

Fixer le support côté moteur et le support côté opposé bien au centre de chaque joue d'extrémité du coffre tunnel, de façon à ce que le tube soit bien horizontal.

Enfoncer l'embout du tube bien à l'intérieur du tube, en appuyant sur les deux ergots en plastique.

Le moteur est intégré à l'axe équipé. Le côté moteur se clipse sur le support moteur, l'embout télescopique du côté du tourillon.

R ressortir l'embout de telle sorte que les deux ergots bloquent bien l'embout avec le tube.

Fixer la batterie (A) en utilisant les supports de batteries (D) à l'intérieur du coffre existant.

Fixer le panneau solaire (B) en utilisant le support de panneau (F) à l'extérieur du coffre. Installez-le à un endroit éclairé.

Reliez le moteur à la batterie (A) et au panneau solaire, grâce au câble à 3 entrées (E) fourni. Nous fournissons une rallonge d'un mètre (C) pour vous permettre de déporter le panneau solaire à un endroit adéquat et bien éclairé.

3. Installer le tablier

Faire glisser le tablier de volet roulant dans les coulisses, et fixer les verrous anti-soulèvement à l'axe en acier.

I. Entrer en mode «PROGRAMMATION» :

Appuyer 2s sur le bouton **(⦿)** de la tête moteur
Le moteur réagit par un «va et vient»
Appuyer sur la touche **«montée»** de votre télécommande
Le moteur réagit par un «va et vient»

// Le moteur est maintenant en mode PROGRAMMATION+



II. Vérifier/changer le sens de rotation du moteur :

Appuyer sur le bouton **«montée»** de votre télécommande
Si le volet monte, passer à l'étape 3.
Si le volet descend, appuyer pendant 5 sec sur la touche **«stop»**
Le moteur réagit par un «va et vient»
Appuyer sur le bouton **«descente»** de votre télécommande
Le moteur réagit par un «va et vient»



// **La PROGRAMMATION du sens du moteur est correcte.**

III. Programmer les fins de courses basse et haute :

Appuyer sur le bouton **«prog»** de votre télécommande
Sur la télécommande murale, vous devez démonter le cache pour accéder au bouton «prog»
qui se trouve sur la gauche de la pile
Le moteur réagit par un «va et vient»



FIN DE COURSE BASSE

Appuyer sur le bouton **«bas»** de votre télécommande jusqu'à la position désirée.
Appuyer sur **«prog»**
Le moteur réagit par un «va et vient»
// **La fin de course basse est programmée**



FIN DE COURSE HAUTE

Appuyer sur le bouton **«montée»** de votre télécommande jusqu'à la position désirée.
Appuyer sur **«prog»**
Le moteur réagit par un «va et vient»
La fin de course haute est programmée



Appuyer sur **«prog»**

Le moteur réagit par un «va et vient»

// **Le réglage des fins de courses est terminé**

Ajouter une télécommande

Appuyer 6s sur **«stop»** de la télécommande déjà programmée.

Appuyer sur la **«montée»** de la nouvelle télécommande à programmer

Le moteur réagit par un «va et vient»
// **La nouvelle télécommande est prête**



| Remettre à zéro

Appuyez jusqu'à ce que le moteur fasse 3 "va et vient"



// **Tout est remis à zéro**



voire installation est terminée.