
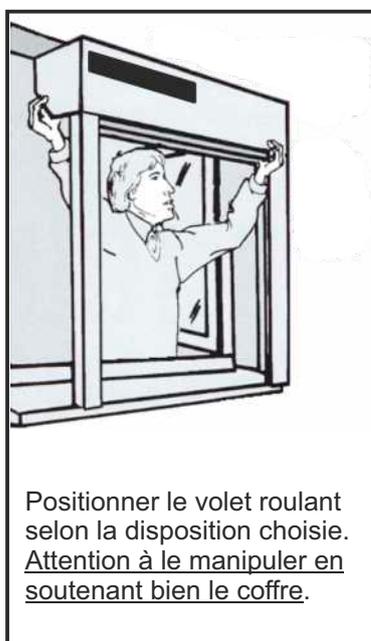
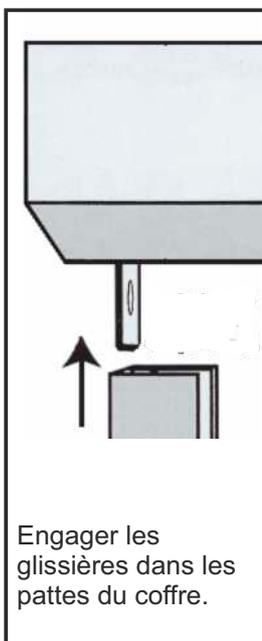


NOTICE DE POSE

Volet roulant extérieur (pose B, C, ou D)

Moteur solaire **somfy**.

Maj 14/11/2019

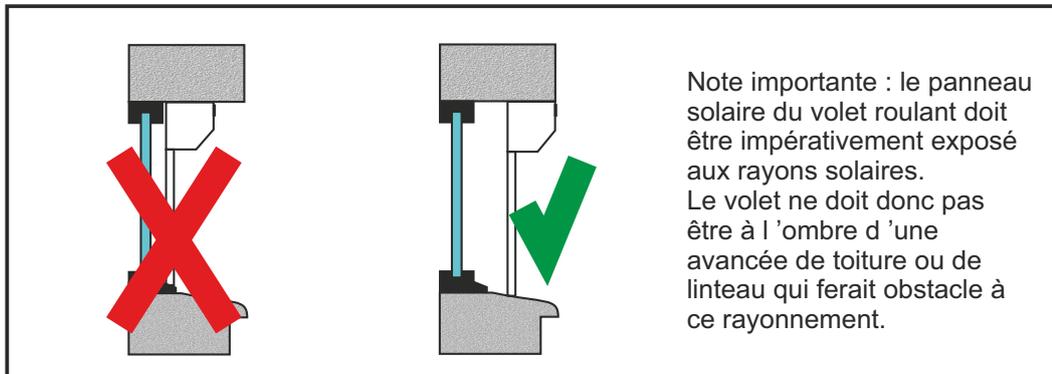

Mise en service de la motorisation


Votre volet roulant a été mis en veille pour le transport, et il faut donc le réactiver avant utilisation

. Attention : le panneau solaire doit être exposé au soleil pour pouvoir faire cette activation

. Vérifiez d'abord que le volet est bien en mode veille, en appuyant sur la touche montée ou descente : le volet ne doit pas réagir (dans le cas contraire, le volet est déjà opérationnel)

Pour réactiver votre volet roulant :

Appuyer simultanément sur la touche *Montée* et *descente* de la télécommande (pendant environ 6 secondes), jusqu'à ce que le moteur réagisse par un bref va et vient.

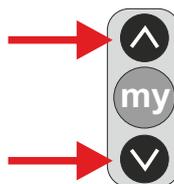

Bref mouvement va et vient

Votre volet roulant est maintenant opérationnel avec sa télécommande ; faire 2 ou 3 cycles de fermeture / ouverture : les fins de course haut et bas s'ajusteront automatiquement.

Programmation optionnelle du moteur

Ajout d'une commande générale, ou de commandes supplémentaires :

Il est possible d'enregistrer jusque 12 points de commande dans chaque moteur de volet roulant solaire, permettant ainsi de piloter le volet depuis autant de commandes individuelles ou groupées.

Pour ajouter - ou supprimer - un point de commande :

! Prendre la commande déjà enregistrée, et appuyer sur la touche « PROG » au dos de celle-ci jusqu'à ce que le volet effectue un bref aller / retour

! Dans les 2 minutes suivantes : prendre la commande à ajouter - ou à supprimer - et appuyer brièvement sur la touche « PROG » au dos de celle-ci : le volet effectue de nouveau un bref aller / retour.

! La nouvelle commande est maintenant opérationnelle (ou supprimée s'il s'agissait d'une commande déjà enregistrée à supprimer).

Commande déjà enregistrée à conserver



Commande murale

3 sec.




Commande portable



Bref mouvement

Commande à ajouter ou à supprimer

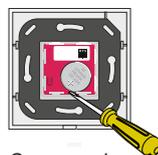

Commande murale



Commande portable




Bref mouvement - OK

Programmation de position favorite (touche « my »).

Le moteur SOMFY solaire permet en outre d'enregistrer une position intermédiaire (Volet à mi hauteur, ou en position ajouration,...) qui sera atteinte directement en appuyant sur la touche « my » du bouton de commande.

Pour enregistrer (ou modifier) la position « my » :

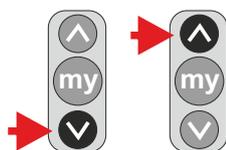

Amener le volet roulant dans la position souhaitée au moyen des touches « montée » et « descente ».



Appuyer sur la touche « my » jusqu'à ce que le volet effectue un bref aller / retour. La position « MY » est enregistrée.

Attention : il faut avoir effectué au préalable au moins une ouverture / fermeture complète du volet pour pouvoir faire cette opération.